



# INTERNET MÁS RÁPIDO

MANUAL DE USUARIO / CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi

HUAWEI  
**B-612 VoLTE**  
Configuración Wi-Fi



SEPTIEMBRE 2021



# INTERNET MÁS RÁPIDO


## MANUAL DE USUARIO / CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi

1

### Cambio de contraseña y nombre de tu red Wi-Fi.

Para realizar el cambio de contraseña y nombre de tu red Wi-Fi.

- 1 Conectarse a la red wifi del equipo vía inalámbrica o conecta un cable ethernet del equipo B-612 en cualquier puerto LAN del equipo y a la computadora desde donde accederás al el equipo, considerar que la computadora solo debe estar conectada a la red del B612 sin tener otra red wifi conectada y/o activa.
- 2 Entrar a la pagina de administración del Modem Huawei-b612 desde un navegador web en la siguiente URL: <http://192.168.8.1/html/index.html> , y acceder a la página de administración con el nombre de la red y password definido en la primera vez que acceso al equipo.

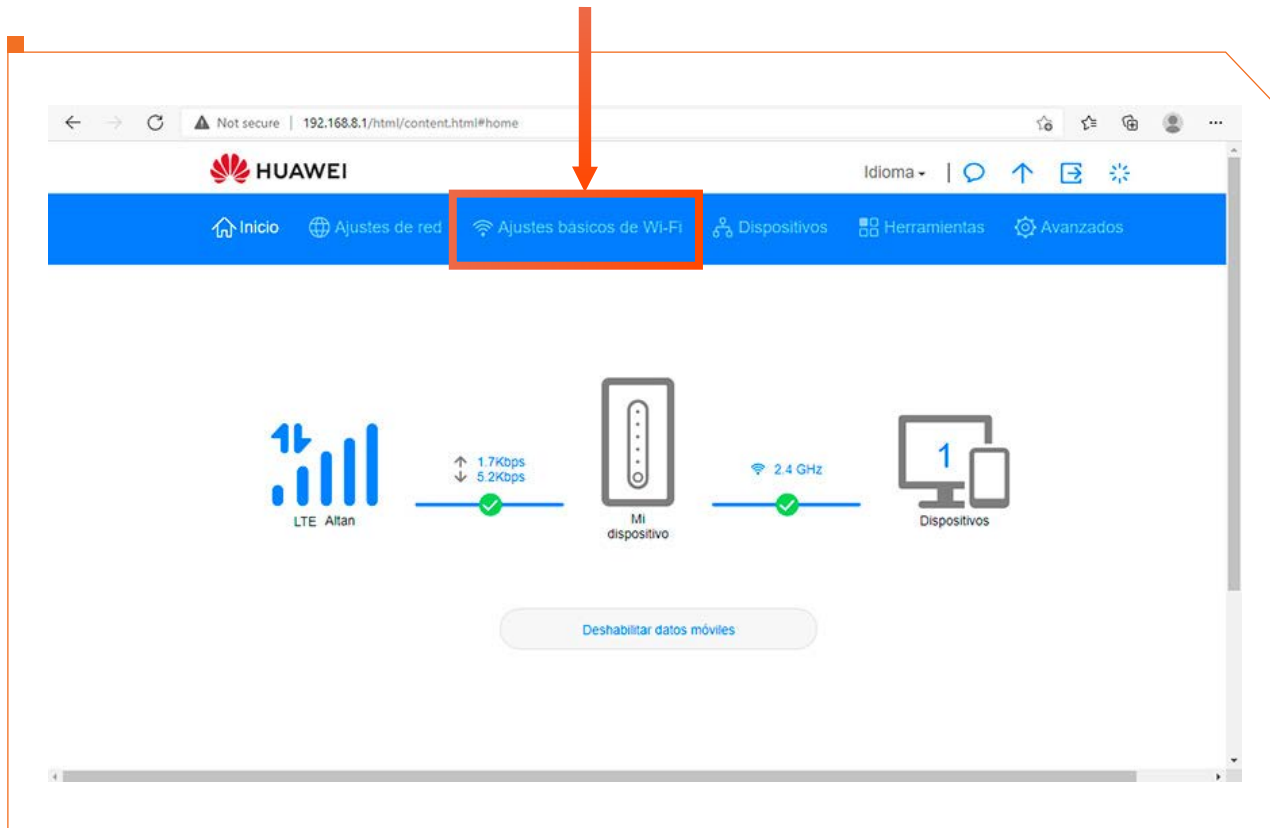

- 3 Dentro de la página de administración podemos observar las opciones disponibles. Para configurar nuestra WiFi seleccionaremos en el Menú la opción de Ajustes Básicos de Wi-Fi.



# INTERNET MÁS RÁPIDO

## MANUAL DE USUARIO / CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi

### Acceso a tu equipo para configurar wifi

Para realizar el cambio de contraseña y nombre de tu red Wi-Fi.


- 3 Dentro de la sección “**Ajustes básicos de Wi-Fi**” podemos encontrar las opciones para configurar nuestra red Wi-Fi las cuales se describen a continuación:

1. Activa/Desactiva la red Wi-Fi.

2. Nombre de la red Wi-Fi.

3. Modo de seguridad

4. Contraseña para la red Wi-Fi

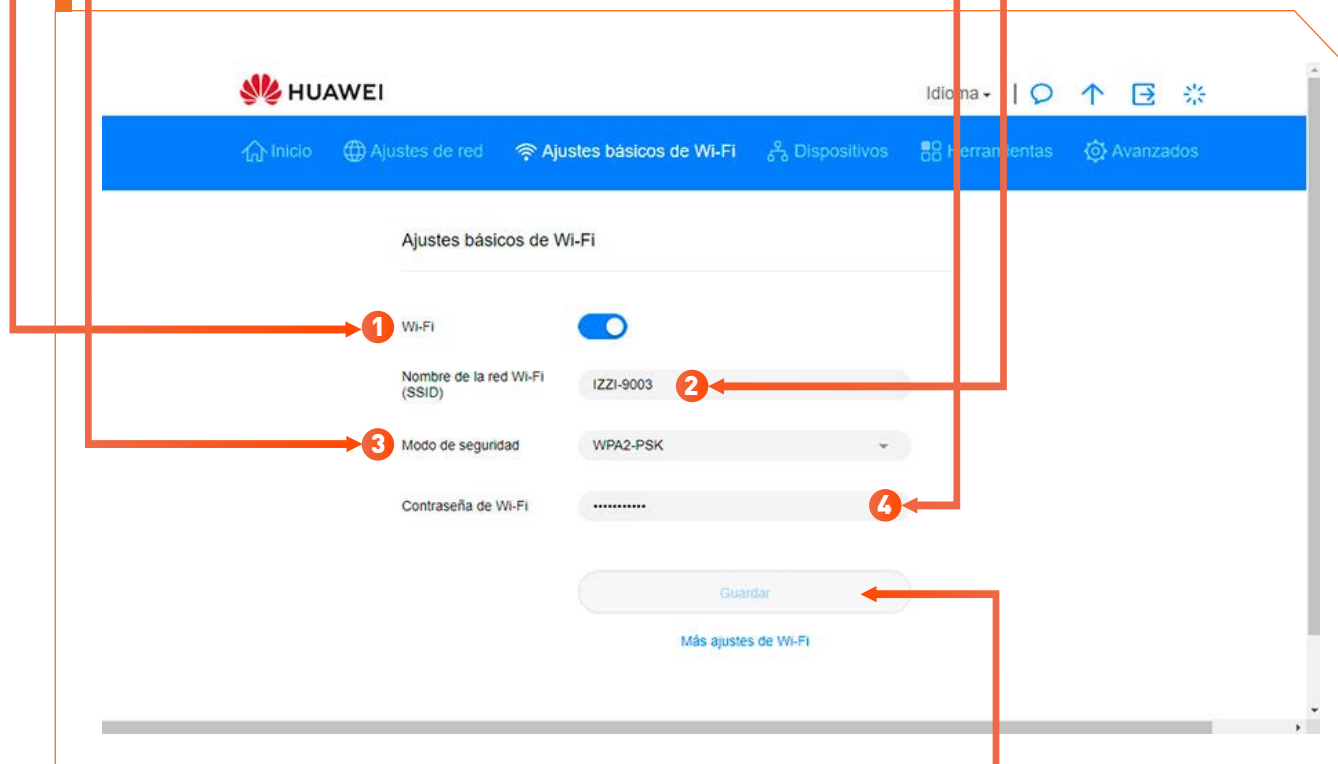

Después de realizar las modificaciones solicitadas debemos guardar los cambios dando clic en el botón de “**Guardar**”



# INTERNET MÁS RÁPIDO

## MANUAL DE USUARIO / CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi

### Acceso a tu equipo para configurar wifi

En este ejemplo vemos como se aplica el cambio y se observa el cambio en la red **Wi-Fi**

Ajustes básicos de Wi-Fi

Wi-Fi


Nombre de la red Wi-Fi (SSID) test

Modo de seguridad WPA2-PSK

Contraseña de Wi-Fi ..... Intermédia

Guardar

Más ajustes de Wi-Fi

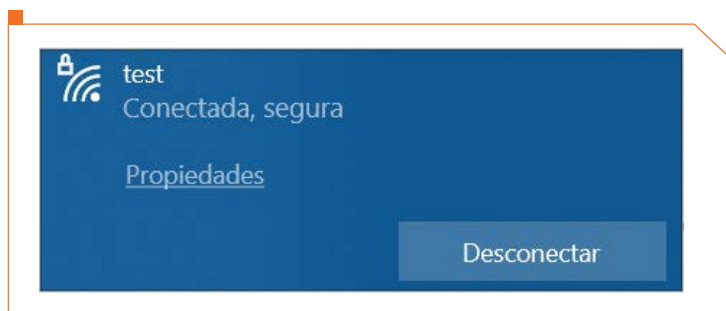

**¡Felicidades,** desde ahora usted podrá navegar en alta velocidad!



# INTERNET MÁS RÁPIDO

## MANUAL DE USUARIO / CONFIGURACIÓN DE Wi-Fi

### Recomendaciones de seguridad y funcionamiento óptimo del equipo

- Dispositivos simultáneos: Entre menor es la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, mejor es la experiencia de navegación.
- Colocar el equipo en una superficie estable.
- Mantener el dispositivo alejado de artículos electrónicos como: hornos de microondas o refrigeradores.
- Mantener el dispositivo en un lugar de buena recepción, alejado de materiales metálicos.
- Mantener el dispositivo en una temperatura ideal de 0°C a 40°C
- Evitar interferencias con equipos médicos: audífonos o marcapasos.
- Apagar y desconectar el dispositivo durante tormentas eléctricas.
- No usar el equipo en áreas con presencia de elementos inflamables: gasses, líquidos inflamables o explosivos.
- No usar el equipo en entornos con polvo, humedad o suciedad, ni en áreas con campos magnéticos.
- No colocar ningún objeto sobre el dispositivo.
- No bloquear las salidas del dispositivo, para evitar concentración de calor.
- El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

**En caso de dudas, favor de contactar a los diferentes medios de atención:**

**Chat izzi flex App / [Chat web izziflex.mx](https://www.izziflex.mx) / 800 120 0230**

**WhatsApp: 55 3889 8264 / Twitter: @ayudaizzi / YouTube: Ayudaizzi**