


Todas las funciones a un paso desde el Menú principal

En **izzi tv** buscamos que todo esté al alcance de tu mano de una manera simple y ordenada, por lo que, para poder acceder a muchas de las funciones que tenemos para ti, deberás acceder al **Menú principal**. Entra, navega y... **¡disfruta!**

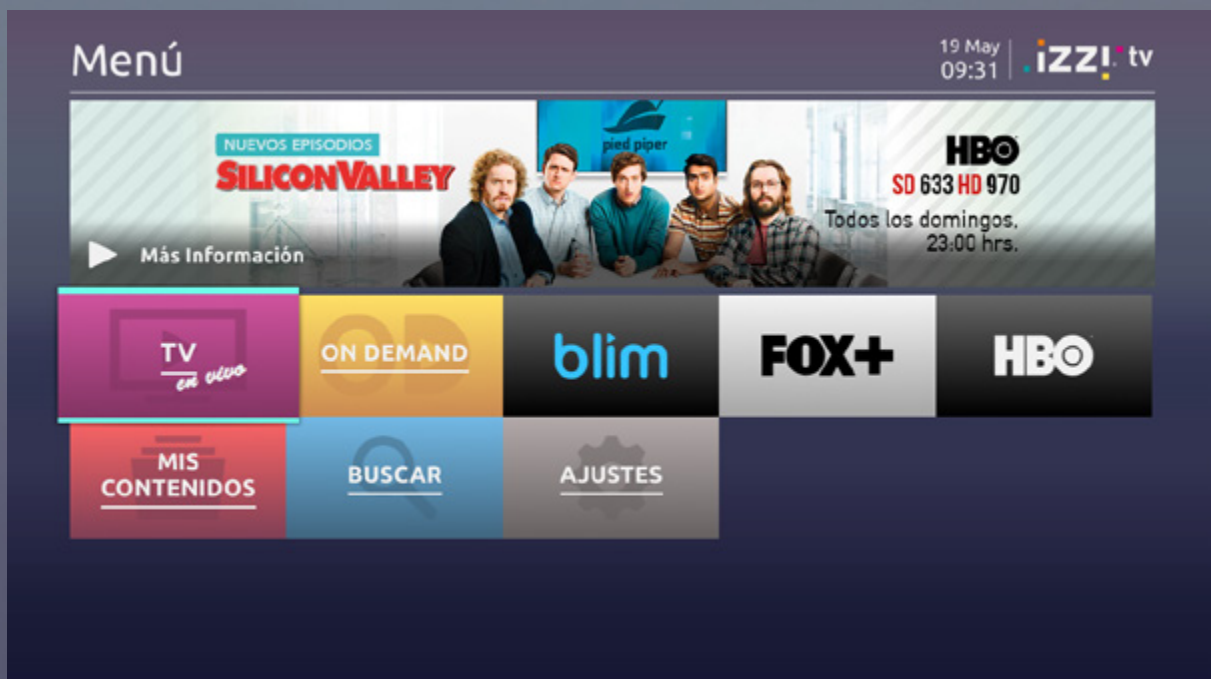

Pulsa la tecla **MENÚ** de tu control para desplegar el **Menú principal**, donde podrás acceder a todos los servicios disponibles.

Utiliza las flechas de navegación del control para moverte por las diferentes secciones y accede a cualquiera de ellas con la tecla **OK** del mando. Dentro de cada una de ellas encontrarás el mejor contenido, ¡justo al alcance de tu mano! Desde


el **Menú principal** podrás acceder a todas nuestras funciones, consultar toda la programación de una forma nueva y completamente diferente. Tendrás a tu disposición magacines de programas destacados y el mejor catálogo de contenidos bajo demanda; también podrás configurar todo lo que desees de tu **izzi tv**.

¡Descúbrelo!

Sección TV en Vivo



Consulta nuestra Guía: ¡qué, cuándo y dónde!

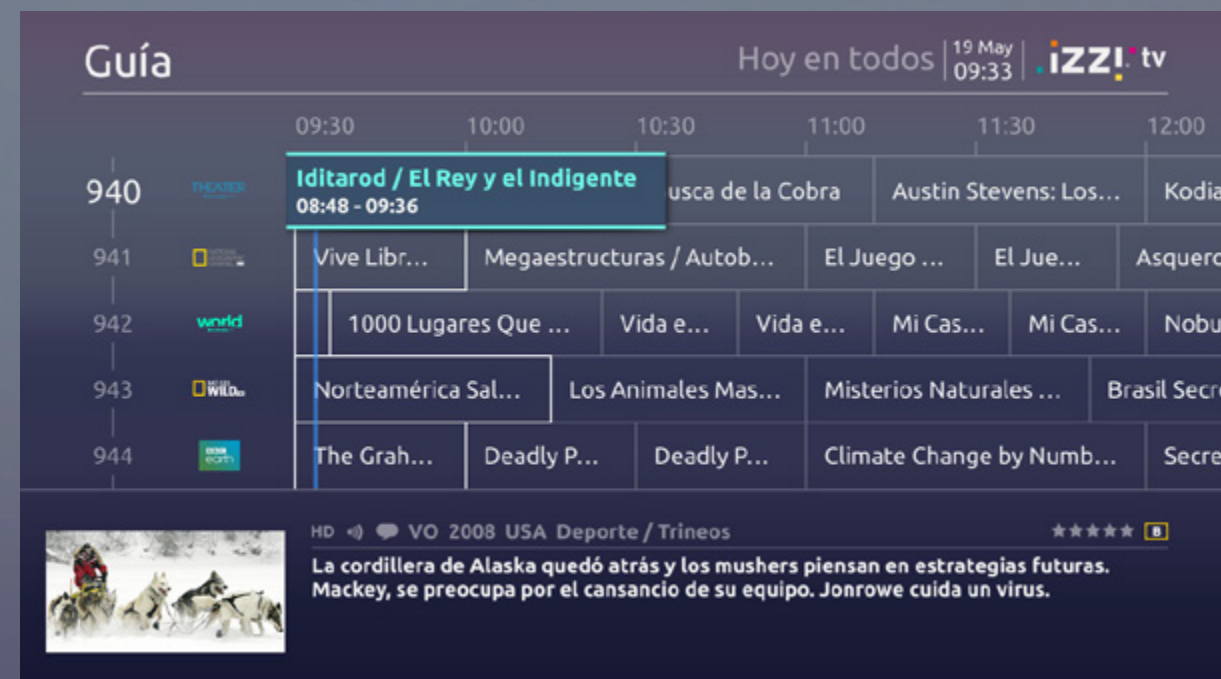

Con nuestra **Guía** puedes consultar la variedad de programación presente y futura de los canales; tendrás siempre 15 días de programación a futuro para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos.

Para hacerlo, accede al **Menú principal** de tu caja, entra en la sección **TV en vivo** y elige la sección **Guía**. Para moverte por ella, utiliza las flechas de navegación del control remoto, desplázate horizontalmente por los horarios o verticalmente por la lista de canales.

¿Qué más puedo hacer en la Guía?

Pulsa el botón **OPC** para realizar acciones como: filtrar los canales que se listan para que solo aparezcan tus favoritos, mostrar los canales disponibles o ir a una fecha concreta de las próximas semanas.

Dispondrás de la información de emisión de todos los canales para los próximos días, ya que podrás consultarlos por horario o día. Además, puedes saber con facilidad cuál contenido estás viendo: una línea azul te indicará el momento actual de emisión. Accede a un canal rápidamente tecleando su número y la **Guía** te mostrará en la parte inferior de tu pantalla una ventana con una visualización previa del programa que está en emisión en ese canal, recuerda que si tienes en proceso una grabación, esta ventana solo mostrará una imagen del programa.

Al colocarte sobre un programa verás un resumen acerca de él. Pulsa **OK** o **INFO** para acceder a su información detallada. Solo elige un programa y ¡disfrútalo!

Ver la TV

Tienes todo para disfrutar de la TV como nunca con **izzi tv**, gracias a la selección de increíbles canales que ponemos a tu disposición.

Puedes cambiar de canal con los botones **CANAL+/-** de tu control remoto. Algunos canales están disponibles en diferentes idiomas y con subtítulos: pulsa la tecla **OPC** y accede al Menú de **Opciones** para poder cambiar el idioma de audio y subtítulos, así como añadir el canal a tu **lista de favoritos**.

Si deseas ver dos contenidos a la vez... ¡podrás hacerlo con la función **PiP**! Al navegar por nuestros canales, una pequeña ventana te mostrará el canal que previamente estabas viendo para no perderte de nada. Puedes usar esta función mediante la tecla **PiP** de tu control o, si tienes el nuevo control de **izzi tv**, deberás oprimir la tecla **retroceder** durante 3 segundos para activar la función. Recuerda que con el nuevo control de **izzi tv** también podrás alternar entre las imágenes de las 2 ventanas de tu televisor; para esto, solo presiona la tecla **adelantar** durante 3 segundos.



¿Qué más puedo ver o hacer con la Barra de navegación?

Cuando navegues entre los canales aparecerá la **Barra de navegación**, que te proporciona información sobre el programa que se está emitiendo en el canal. También puedes hacerla aparecer pulsando la tecla **OK**.

Mediante el botón **→** de tu control, podrás enterarte de cuál es el siguiente programa que emitirán en el canal, y con **↑↓** podrás consultar los programas en emisión de otros canales sin cambiar de canal.

Ahora... ¿qué quieres ver?

izzi tv te ofrece una forma diferente de descubrir los programas en emisión de nuestros canales.

Desde la sección **Ahora**, podrás ver todos aquellos programas que se estén emitiendo en ese momento o estén por comenzar, ordenados por categorías, para que de una manera muy sencilla puedas elegir el programa que más te atraiga y lo disfrutes en el momento. Para acceder a ella, solo ve al **Menú principal** de **izzi tv** y entra en la sección **TV en vivo**. Una vez dentro, dirígete hasta la sección **Ahora**. ¡Ya has llegado!

Los contenidos se encuentran organizados por más vistos y por categoría. Podrás navegar con el control entre las diferentes categorías mediante las teclas

← → y por el listado de programas con **↑↓**: así descubrirás qué se está emitiendo y cuál es el top 10 de los programas más vistos en ese momento.

Al colocarte sobre un programa, pulsa **OK** y verás el canal, o pulsa **INFO** para acceder a su descripción.

Navega por el contenido, selecciona el que más te guste, accede a su información o sintoniza directamente el canal donde se está emitiendo y... ¡ponte cómodo!

A través del botón de **Opciones (OPC)** de tu control, podrás ordenarlos como prefieras: de la A a la Z, por canal, o dependiendo de su progreso de emisión.



Canales de Mosaico: una forma diferente de descubrir contenidos

Con **izzi tv** dispones de canales de **Mosaico** que te permitirán acceder a diferentes categorías de contenido de una forma sencilla y diferente.

Para acceder, solo tendrás que marcar el número asignado a cualquiera de ellos. Del mismo modo, dispones de un enlace a los Mosaicos en la sección **TV en vivo** del **Menú principal**.

Los canales del **Mosaico** muestran una selección relevante de los que están en emisión, categorizados por género.

Puedes navegar en ellos con las teclas ← → de tu control remoto, selecciona el mosaico de tu elección, presiona **OK** y navega en los canales del mosaico con las flechas de navegación. El audio de tu televisor cambiará de acuerdo al programa emitido, solo elige el que más te agrade, vuelve a presionar **OK** e inmediatamente se desplegará el canal que elegiste. Tan sencillo como: escoge un género, elige un contenido y... ¡disfruta!



Contenidos que no te puedes perder... ¡Muy pronto en TV!

izzi tv tiene para ti una sección donde podrás encontrar una gran selección de los contenidos más destacados y recomendados (de emisión futura, para rentar o bajo demanda) con información de dónde, cuándo y en qué canal serán emitidos nuestros programas, para que no te pierdas ninguno.

Navega en ellos, revisa la información detallada de cada uno, programa recordatorios para que no dejes de verlos o si tienes un grabador **izzi tv**, configura la grabación, ¡para verlo cuando tú quieras!



¿Cómo encuentro los contenidos de Muy pronto en TV?


Es fácil, accede al **Menú principal** de tu caja, navega con el control hasta la sección **TV en vivo**, entra en ella y selecciona **Muy pronto en TV**.

Catálogos On Demand: Tú eliges lo que desees ver, ¡en el momento que quieras!

izzi tv pone a tu disposición un amplio catálogo de contenidos bajo demanda.

Desde la sección **On Demand** podrás ver los últimos estrenos, navegar los contenidos más relevantes o buscar aquel título que te interese dentro de nuestro catálogo entero.

Elige qué quieres ver y disfrútalo al instante.

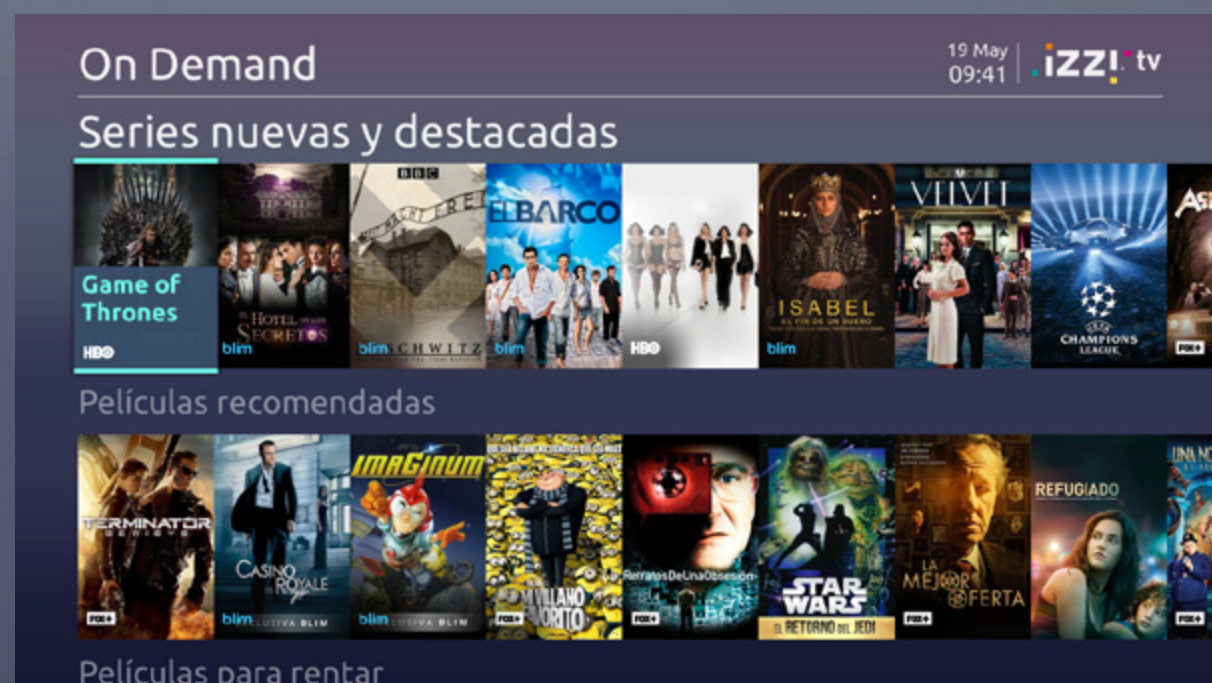

¿Cómo encuentro el contenido On Demand?

Para descubrir todos los contenidos bajo demanda que tenemos disponibles para ti, accede al **Menú principal** de tu caja, navega con tu control remoto hasta la sección **On Demand** y accede a ella. Si lo deseas puedes acceder también a las secciones **blim**, **Fox+** o **HBO**, donde podrás encontrar contenido bajo demanda exclusivo de cada uno de estos programadores a tu alcance.

Te recordamos que para disfrutar del contenido de **Fox+** y **HBO** es necesaria una suscripción adicional. ¡Pero no te preocupes!, podrás suscribirte desde tu decodificador seleccionando la opción **Suscribir** en el contenido Premium. Solo espera unos segundos y, ¡listo!, la suscripción se habrá cargado a tu cuenta y podrás disfrutar del contenido.

Recorre nuestro catálogo con las teclas de flecha. Todos los contenidos estarán identificados con el logotipo de la suscripción a la que pertenecen, para que los identifiques rápidamente. Selecciona tu contenido preferido y presiona **OK** para acceder a su información y comenzar su visualización.

Si pulsas **OPC** en tu control remoto, puedes buscar directamente un contenido, ya sea por el título o el nombre de algún actor.


¡Pausa, avanza y regresa tus películas!

Al visualizar los contenidos **On Demand**, se mostrará una barra de progreso para identificar en qué punto del contenido estás y a qué velocidad lo reproduces.

También te permite controlar la reproducción: pausa, reproduce, regresa y avanza mediante las teclas de tu control. Cuanto más pulses las teclas de **Regresar** y **Avanzar**, mayor velocidad conseguirás,

y puedes volver a la velocidad normal con la tecla **PLAY**.

Pulsa la tecla **OPC** para elegir el idioma y los subtítulos en los contenidos donde están disponibles. Presiona **ATRÁS** o **SALIR** cuando quieras abandonar la visualización.

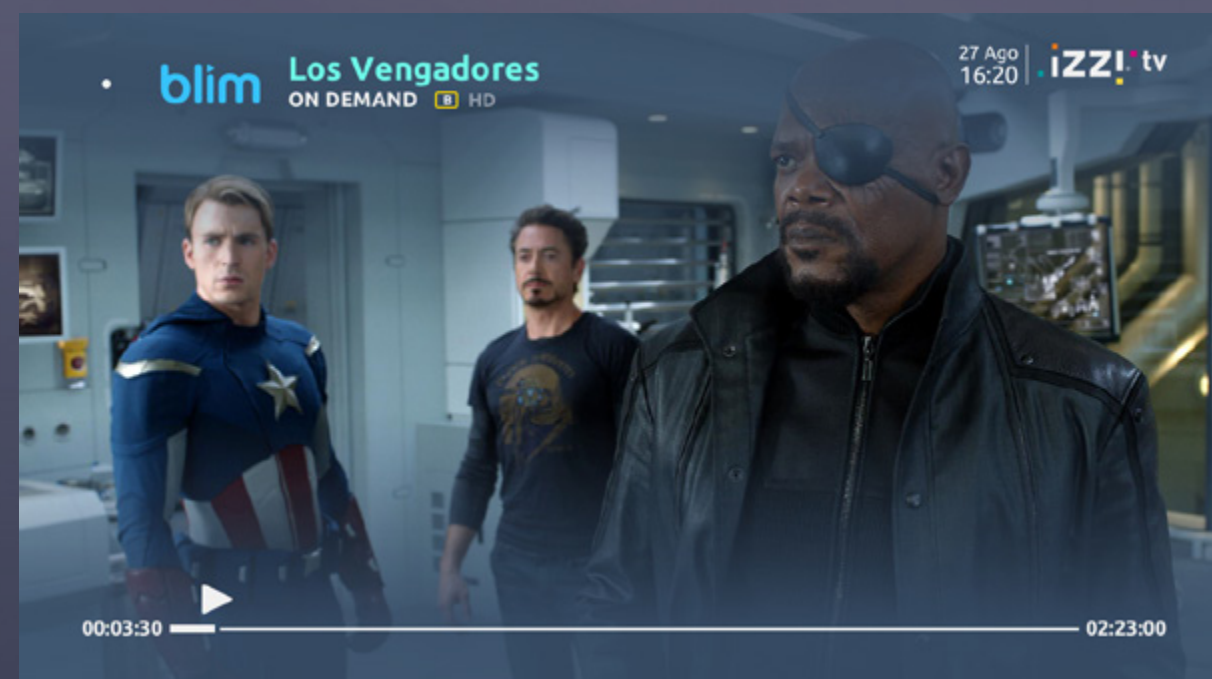

¿Y mis series? ¡Con izzi tv ver series es muy sencillo!

En **izzi tv** tenemos para ti las mejores series de tus canales favoritos. Las podrás encontrar en nuestros catálogos o por medio de la función de búsqueda de tu control remoto.

Una vez que hayas elegido qué serie desees ver, solo presiona **OK** para acceder al contenido; encontrarás todas las temporadas disponibles en forma de tiras horizontales, cada episodio mostrará una imagen del mismo, así como el número y nombre del episodio. Al presionar **OK** sobre el capítulo que desees, desplegarás una descripción del mismo y sus características específicas, como idioma o (si los tiene) subtítulos disponibles; ¡genial!, ¿no?

Cuando estés viendo una de nuestras series **On demand**, puedes avanzar al siguiente episodio en el momento que quieras muy fácilmente; solo presiona el botón **Atrás**, elige **siguiente capítulo**, y éste inmediatamente comenzará a reproducirse.

Todos aquellos episodios que ya hayas terminado de ver se marcarán con una **palomita**, para hacerte notar que ya los viste y puedas ubicar más fácilmente en qué momento de tu serie te quedaste. Si no terminaste de ver el episodio, éste se marcará también, pero con un símbolo de **pausa**, indicándote que ese capítulo aún no lo completas; en este caso, si desees seguir viéndolo, solo presiona **OK** sobre él y elige **Continuar viendo**. ¡Listo!, la reproducción iniciará justo donde la dejaste.

Busca cualquier contenido fácilmente

Con **izzi tv**, ¡busca y encuentra! Es muy sencillo, solo necesitas introducir parte del título o del elenco del contenido que quieras ver para hallar los contenidos que mejor se ajusten a tu búsqueda.

No necesitas escribir el título completo, basta con un mínimo de tres letras y el buscador te mostrará una lista de títulos o elencos sugeridos que contengan la palabra o parte de la palabra que buscas.

Solo entra al **Menú principal** y ve a la sección **Buscar**; también puedes llegar pulsando la tecla

Buscar de tu control remoto. Una vez en ella, introduce tu búsqueda mediante las flechas de navegación en el teclado mostrado en pantalla. Desplázate a la derecha para seleccionar alguno de los textos sugeridos, recórrela con **↑↓**, elige uno de los resultados, pulsa la tecla **OK** del mando para confirmar la búsqueda y, ¡encuentra el contenido que desees!

Los resultados se desplegarán con filtros de acuerdo al contenido. Elige la forma en que desees verlo: todos los contenidos, solo contenidos de TV o solo contenidos On Demand y grabaciones.



¡Saca todo el provecho a tu complemento Hazlo Graba y administra tus contenidos!

Esta sección está destinada para acceder a todo tu contenido: podrás consultar todas tus rentas activas, las grabaciones que has realizado, las que se están grabando al momento, programar una nueva grabación y, si lo deseas, reproducir contenido desde una USB.

¿Cómo puedo acceder?

Ingresa al **Menú principal** y navega hasta la sección **Mis contenidos**. Verás las siguientes opciones:

- Grabaciones
- Nueva grabación
- Programado
- Mis rentas
- USB

Si no dispones del complemento Hazlo Graba, en esta sección solo encontrarás las opciones de Mis rentas y USB para que puedas gestionar tus contenidos.


Grabaciones

Con el grabador de **izzi tv**, podrás grabar y reproducir tus programas todas las veces que quieras.

Desde esta opción accederás a todos tus contenidos grabados. Muévete entre ellos con las flechas de navegación del control. Si deseas seleccionar alguno, posíciónate sobre el contenido deseado y pulsa la tecla **OK**. Al hacerlo, accederás a la información detallada del contenido y podrás ver la grabación en

el **Reproductor**. Puedes borrarla para dejar espacio a nuevas grabaciones o protegerla si no quieres que se borre automáticamente después de un tiempo.

Recuerda que podrás filtrar y ordenar los resultados para encontrar rápidamente la grabación que deseas. Para ello, pulsa la tecla **OPC** y se desplegarán los filtros disponibles.

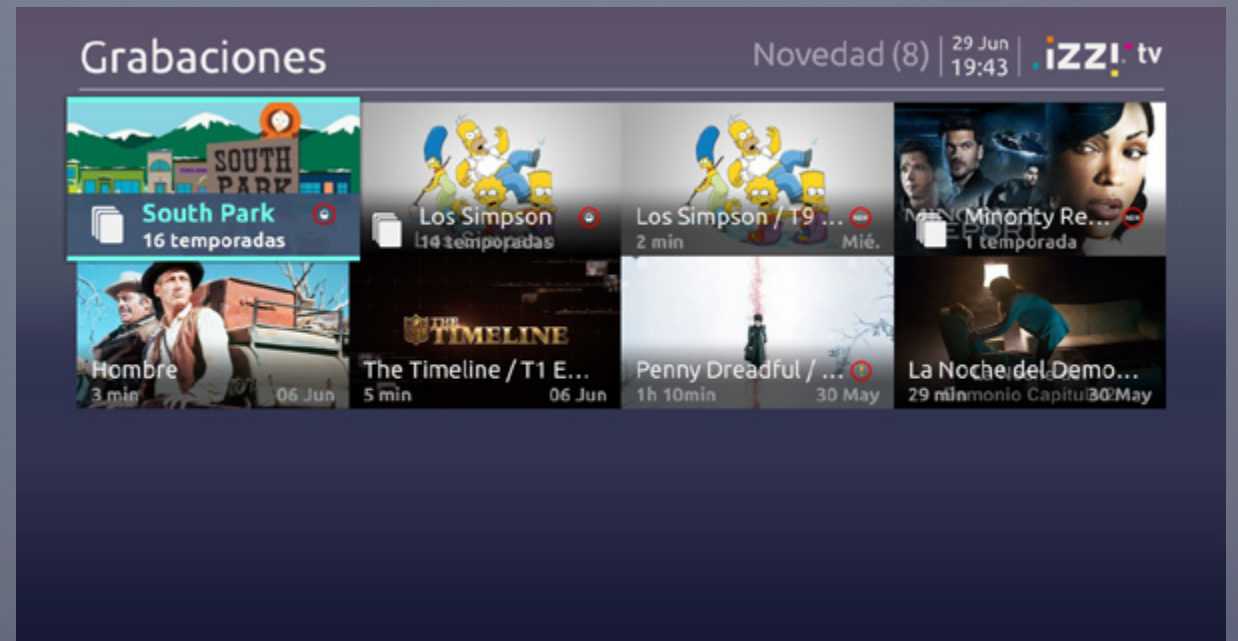

Gestiona tu grabación

Nuevas grabaciones

Esta opción te permite crear grabaciones manuales. Es sencillo, solo tienes que seleccionar el canal que deseas, la fecha, la hora de inicio y la duración. Cuando confirmes la grabación, se convertirá en una grabación programada y podrás verla desde la opción de **Grabaciones programadas**.

Si se trata de una serie o telenovela, puedes configurar que tu grabación se repita los días de la semana que desees, ¡incluso diariamente!

Programadas

Desde esta opción accederás a todos los contenidos que estén programados para ser grabados o estén siendo grabados en ese momento. Navega entre ellos con las flechas del control. Si deseas seleccionar alguno, posíciónate sobre el contenido deseado y pulsa la tecla **OK**. Al hacerlo, accederás a la información detallada del contenido, desde la que podrás gestionar la grabación: eliminarla, protegerla ante un borrado inesperado o modificarla.

Recuerda que puedes grabar hasta dos programas a la vez. Por lo tanto, si quieres grabar un tercero, alguno no podrá realizarse completamente. Podrás resolver el problema desde la opción **Programadas**.

¿Cómo grabar un programa?

¡Puedes programar grabaciones de una manera fácil! Pulsa la tecla **REC** de tu control o, si tienes el nuevo control de **izzi tv**, presiona durante tres segundos la tecla de **reproducción/pausa**. Listo, ¡ya estás grabando!

¿Desde dónde puedo programar una grabación?

Puedes hacerlo eligiendo desde la **Barra de navegación** para grabar el programa actual o siguiente de cualquier canal. Hazlo desde la **Guía** y explora toda nuestra programación para grabar los programas que desees.

En cualquier sección, puedes seleccionar un programa y configurar su grabación desde la información detallada que se muestra mediante la opción **Grabar**. Cuando la grabación quede programada, o esté siendo grabada, podrás ir a la opción **Gestionar** para cancelar/borrar

la grabación, protegerla de borrado o incluso modificar su programación. Recuerda que, si lo deseas, siempre podrás programar grabaciones manualmente desde la sección **Mis Contenidos**.

Siempre que lo desees, podrás acceder a cualquier grabación que realices desde las secciones indicadas en el menú **Mis Contenidos**; recuerda que aquellas grabaciones que estén programadas para el futuro y que estén siendo grabadas en ese momento se encontrarán siempre en la opción **Programadas**.

Regresa TV: para no perder ningún detalle

izzi tv graba permanentemente el canal que estás visualizando, para que puedas pausar y rebobinar en cualquier momento... Así ¡no te perderás ningún detalle!

La duración de grabación es limitada (máximo 3h): cuando estés más de tres horas en el mismo canal, los contenidos más antiguos serán eliminados para que siempre dispongas de lo más reciente.

Ten en cuenta que el contenido almacenado comienza a grabarse desde que el canal es sintonizado y será borrado cuando cambies de canal, para así empezar a grabar el nuevo canal que selecciones; también se borrará cuando apagues tu caja.

¿Cómo uso Regresa TV?

Solo necesitas pulsar el botón de **PAUSA** o **REGRESAR** cuando estás viendo un canal, con ello pausarás el canal que estás viendo, o retrocederás en el programa mientras se sigue grabando lo que está en emisión: puedes verlo después o regresar y ver algo que te has perdido, o adelantar la reproducción hasta el momento actual de emisión.

Cuando estés en modo **Regresa TV**, la barra de progreso te indicará qué programas tienes


grabados, en qué punto de visualización estás en ese momento y qué duración tienes disponible para continuar grabando los programas en emisión. Puedes avanzar, rebobinar, pausar o adelantar mientras no cambies de canal.

Puedes volver a la emisión en tiempo real pulsando la tecla **ATRÁS, ADELANTAR** o cambiando a otro canal; en este último caso, te recordamos que el contenido almacenado será borrado para dejar espacio para el nuevo canal seleccionado.

Todas las películas que has rentado en un solo lugar

En la sección de **Mis rentas** tendrás disponibles para ti todas aquellas películas que hayas decidido rentar mientras estén vigentes, esto para que las puedas disfrutar las veces que quieras sin tener que buscarlas nuevamente en el catálogo.

Podrás ver en cada una de las películas el tiempo de vigencia que aún te queda disponible y cuando haya expirado desaparecerá de esta sección. Recorre con las flechas de navegación los títulos, elige el que más te guste, presiona **OK** y, ¡disfrútalo!

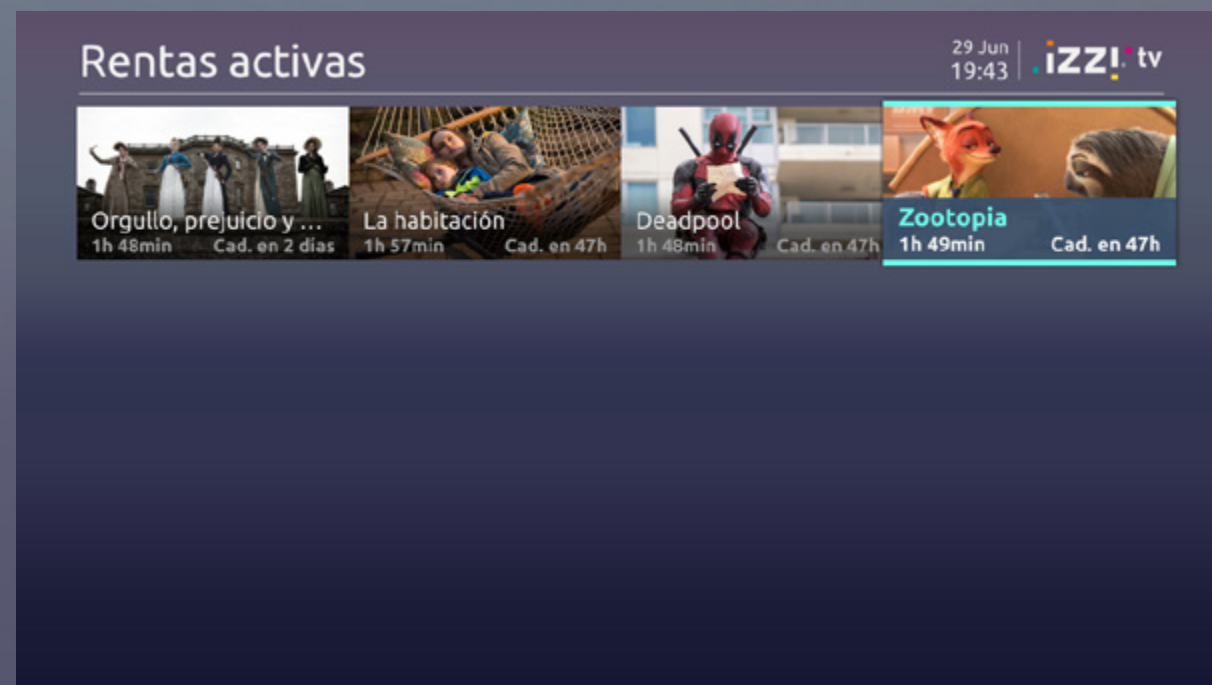

Reproduce tus archivos multimedia desde un USB



Tu caja dispone de un puerto de conexión USB en el que podrás conectar memorias externas (USB, HDD) en las que tengas almacenados archivos multimedia. Puedes navegar entre las diferentes carpetas, imágenes, música, videos o listas de reproducción que tengas disponibles en tu dispositivo de una manera sencilla, intuitiva y visual.

Accede al **Menú principal**, ve a la sección **Mis contenidos**, navega hasta la opción USB y accede a ella. Puedes reproducir contenidos multimedia de una gran variedad de formatos: video (avi, mkv), audio (mp3, m3u) e imágenes (jpg). Navega entre las carpetas y ficheros con los botones de flecha y selecciona el que desees con **OK**.

Al visualizar un video lo podrás pausar, avanzar y regresar. También podrás activar los subtítulos, si están disponibles, en el fichero o seleccionar otras pistas de audio mediante la tecla **OPC**.

Selecciona un archivo de música y se reproducirán todos los archivos de audio en esa carpeta, a partir del que has seleccionado. Con la tecla **OPC** podrás reproducirlos en orden aleatorio o repetirlos según el orden que quieras.

La visualización de imágenes se hace a pantalla completa: cuando selecciones una foto, se activa la presentación de las imágenes de la carpeta donde te encuentras, que irán pasando de manera automática y, siempre que lo desees, podrás detener la reproducción pulsando la tecla **PAUSA** y retroceder a cualquier imagen haciendo uso de las flechas de navegación.

Páginas de información detallada de programas y contenidos

Recuerda que siempre que presiones el botón **INFO** en cualquier contenido, no importa que sea de un canal o de nuestros catálogos de contenido bajo demanda, tendrás información detallada del mismo, así como la posibilidad de saber cuándo volverá a ser emitido y que otros contenidos similares existen.

Además, podrás llevar a cabo diversas acciones con el contenido seleccionado: verlo, comprarlo, valorarlo, crear un recordatorio o incluso solicitar la suscripción a su canal emisor.

¿Qué información voy a encontrar?

Encontrarás todo tipo de información detallada: elenco, sinopsis, duración, valoración, rating parental, etc.; así como horario de emisión y disponibilidad del contenido seleccionado (canal, fecha y hora de emisión; el precio si es un contenido de renta, etc.).

Puedes navegar mediante ← → a otras pestañas de información: en la opción **Similares** te

sugerimos otros contenidos parecidos al que te interesa, y para eventos de **TV en vivo**, en la opción **Otros horarios**, conocerás todas las repeticiones del programa sin importar el canal de emisión.

También tendrás páginas dedicadas a las series, para conocer sus temporadas y episodios disponibles, ya sea en nuestros canales o bajo demanda.



Sección Ajustes

izzi tv te permite personalizar algunos parámetros de tu caja.

¿Cómo puedo acceder a mis ajustes?

Entra al **Menú principal**, navega con el control remoto hasta la sección **Ajustes** y accede a ella.


¿Qué información puedo encontrar o qué puedo personalizar?

En **Ajustes** accede a **Mi Cuenta**, donde podrás revisar tus datos de facturación y tus rentas realizadas (tanto en histórico, como las vigentes). Desde **Preferencias** podrás configurar el idioma de los menús y el audio en el que se escucharán los contenidos, los subtítulos con los que se verán, y si dispones de **Hazlo Graba**, podrás configurar el nivel de luminosidad del panel frontal, hasta apagarlo por completo si así lo deseas.

Accediendo a **Favoritos** podrás crear y configurar tus listas de canales favoritos, para que siempre tengas localizados los canales que más ves.

Para crear tus propias listas, accede a la opción de **Favoritos** y desplázate por la lista de canales con las flechas de navegación del control. Selecciona los canales que desees y pulsa la tecla **OK**. Cuando lo hagas, un ícono en forma de corazón aparecerá al lado de los canales guardados como favoritos. Para guardar tus listas, basta con pulsar la tecla **ATRÁS** y la lista será guardada.

Podrás usar tu lista de favoritos para filtrar la **Guía de programación**. También podrás seleccionar esta lista para limitar la navegación a tus canales favoritos mediante la tecla **OPC**.

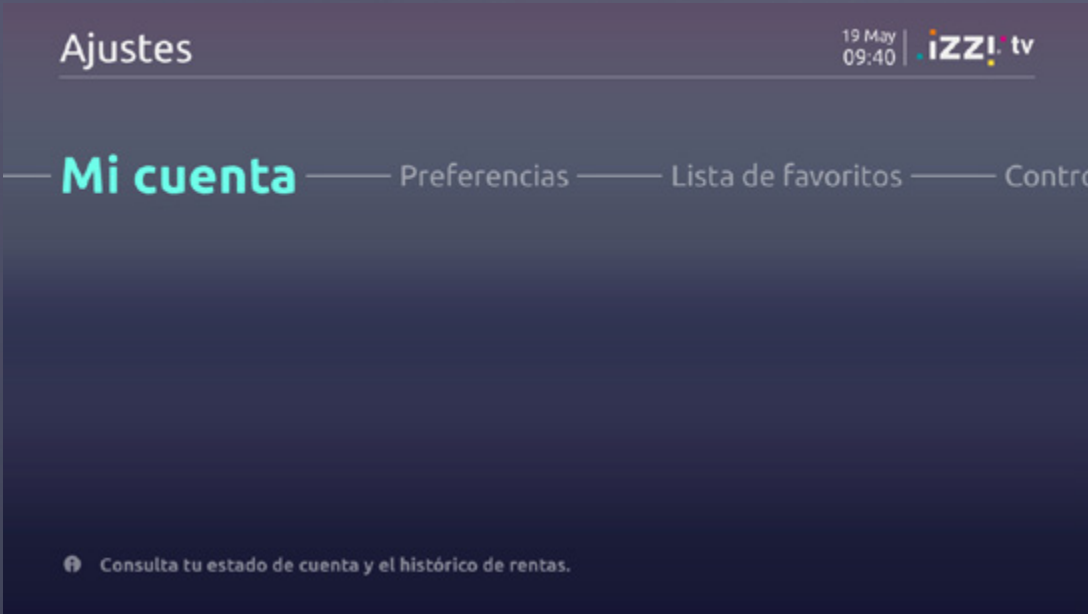

Ajustes de configuración: Control parental

Podrás controlar qué canales y contenidos pueden ver tus hijos, y cuales tendrán que ser desbloqueados con un PIN.

Accede a los ajustes de **Control parental**, donde podrás configurar el bloqueo de canales por edad, así como el **PIN** necesario para el desbloqueo y renta de contenidos.

Para activar el control parental, primero elige el tipo de bloqueo que desees que se aplique (solo video o video y datos). Si seleccionas solo video, tendrás acceso a la información de los eventos e imágenes de todos los contenidos, es decir, solo se bloquearán las reproducciones; si eliges video y datos, entonces se mostrarán con un candado todos los eventos restringidos y no podrás ver nada de ellos.

Posteriormente, elige a partir de cuáles edades deben bloquearse los contenidos en la opción **Bloqueo por edad**: AA-menor de 7 años, A-todos públicos, B-12 años o más, B15-15 años o más, C-18 años o más, D-adultos (ver todo). Si seleccionas


nivel de bloqueo D, estarás permitiendo todo tipo de contenido.

También puedes elegir el Bloqueo por canal, el cual te permite hacer una selección de aquellos canales que desees bloquear, sin importar el tipo de contenido que emitan.

Considera que ambas opciones están condicionadas por la selección elegida en Tipo de bloqueo. Por tanto, para activar o desactivar el control parental, primero tienes que elegir un bloqueo.

También podrás indicar la duración del **PIN** que desees. Esto marcará el periodo de tiempo durante el cual no se solicitará de nuevo el **PIN** una vez ingresado y por consecuencia, el tiempo que el control parental permanecerá desbloqueado.

Si lo desees, puedes cambiar la combinación del PIN para desbloquear los contenidos o incluso activarlo o desactivarlo para la confirmación de cualquier renta que hagas. El **PIN** predeterminado es 1111 (cuatro números uno).

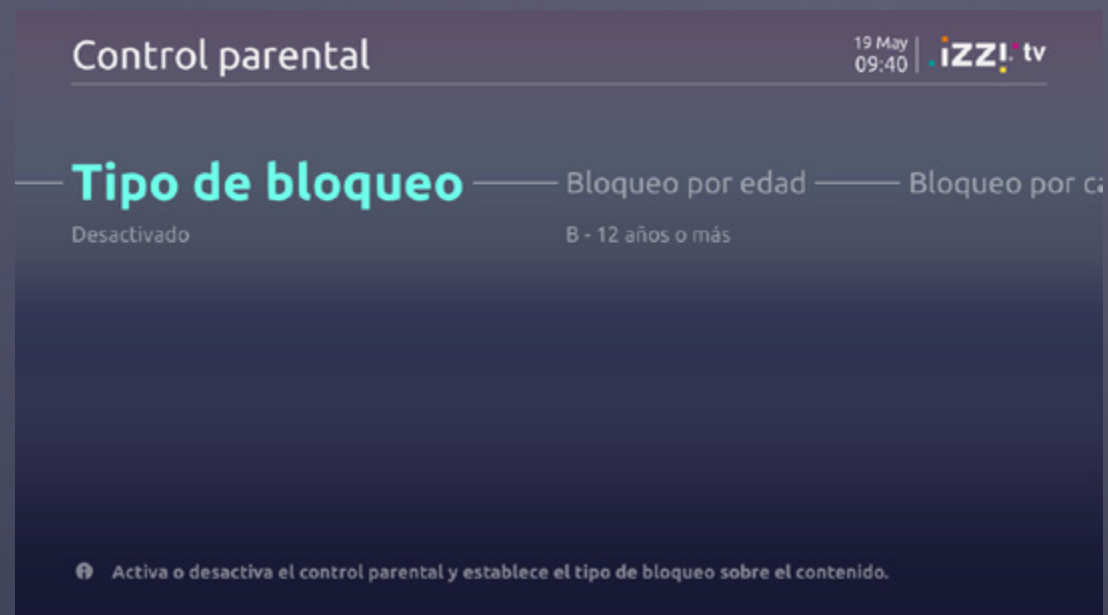

Ajustes de configuración para tu Hazlo Graba

Tu grabador **izzi tv** te permite grabar o borrar contenidos de manera automática y tener siempre información del estado y capacidad restante de tu complemento **Hazlo Graba**.

Para configurar el asistente de grabación automática, accede desde el **Menú principal** a la sección **Ajustes**, navega hasta la opción **DVR** y selecciona el **Asistente de DVR**. Podrás navegar entre los distintos géneros disponibles, para seleccionar aquellos que sean de tu interés con la tecla **OK**. Los géneros seleccionados quedarán marcados y el asistente de grabación quedará configurado para grabar contenido relacionado con ellos automáticamente.

La opción **Margen de seguridad** te permite añadir más tiempo al inicio o al final de todas tus grabaciones, para asegurarte de que ninguna de tus grabaciones quede incompleta.

La opción de **Borrado automático** te permitirá configurar el periodo en el que desees que se borre el contenido más antiguo que no hayas protegido, para que no te quedes sin espacio en la memoria del grabador. Podrás desactivar el **Borrado automático** y hacerlo manualmente desde la sección **Mi Contenido** o desde la opción **Borrar**.

Si desees eliminar todo el contenido grabado, en la opción **Formatear** podrás borrar todas tus grabaciones y corregir posibles errores de tu grabador.

En cualquier momento dispondrás de información sobre el estado y la capacidad de tu grabador a través de la opción **Información de Disco**.



Ajuste de configuración de audio y video de tu caja izzi tv

Desde la opción **Video** podrás configurar el formato de pantalla, así como el modo y resolución de **izzi tv**. Configura la salida de audio que prefieres desde la opción **Audio**.